取扱説明書

CM313E-JP

4Postラック＆アクセサリ

製品番号: CMR4P84、CMR4P96、CMR4P84CN、CMR4P96CN、CMR4P84NU、CMR4P84CNNU

©Panduit Corporation Japan Branch

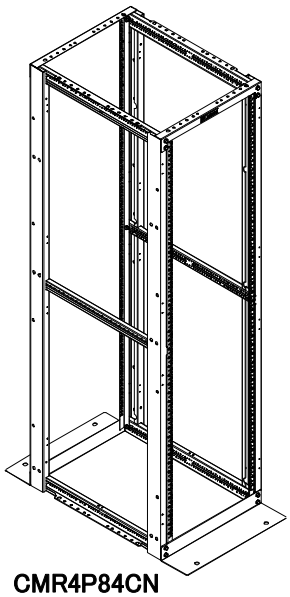

CMR4P84CN
CMR4P84CNNU

サイドチャネル	x2
ベースアングル	x2
上部ブラケット	x2
ハードウェアキット	x1
12-24ケージナット	x25
12-24x.5”ネジ	x25
ワッシャー	x16
3/8x1”ボルト	x16
酸化防止ジェル	x1

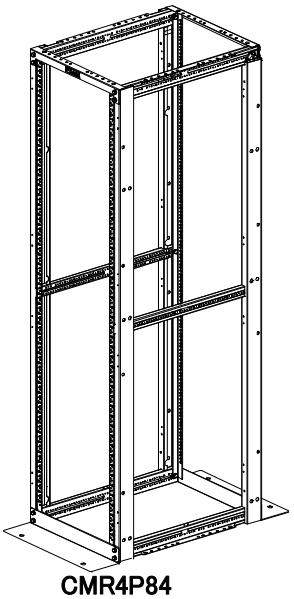

CMR4P84
CMR4P84NU

サイドチャネル	x2
ベースアングル	x2
上部ブラケット	x2
ハードウェアキット	x1
12-24x.5”ネジ	x25
ワッシャー	x16
3/8x1”ボルト	x16
酸化防止ジェル	x1

アクセサリ

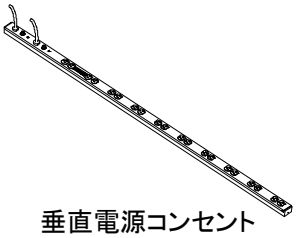

垂直電源コンセント
CMRPSV20
CMRPSVD20
RPSV243620TL6
RPSV243520TL5
※日本では取り扱いしておりません。



ラック上部用トラフ
CMR4PWF

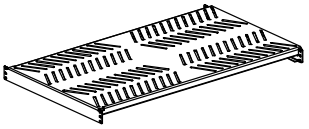

棚板
NF4PSHLF19
NF4PSHLF19X23

ステップ1

サイドチャネルを床に横たえます。3/8″ワッシャーが触れる面に、酸化防止ジェルを塗ります。3/8”ボルトとワッシャーを用いてベースアングルと上部ブラケットを取り付けます。この時点でまだボルトを締めつけないでください。

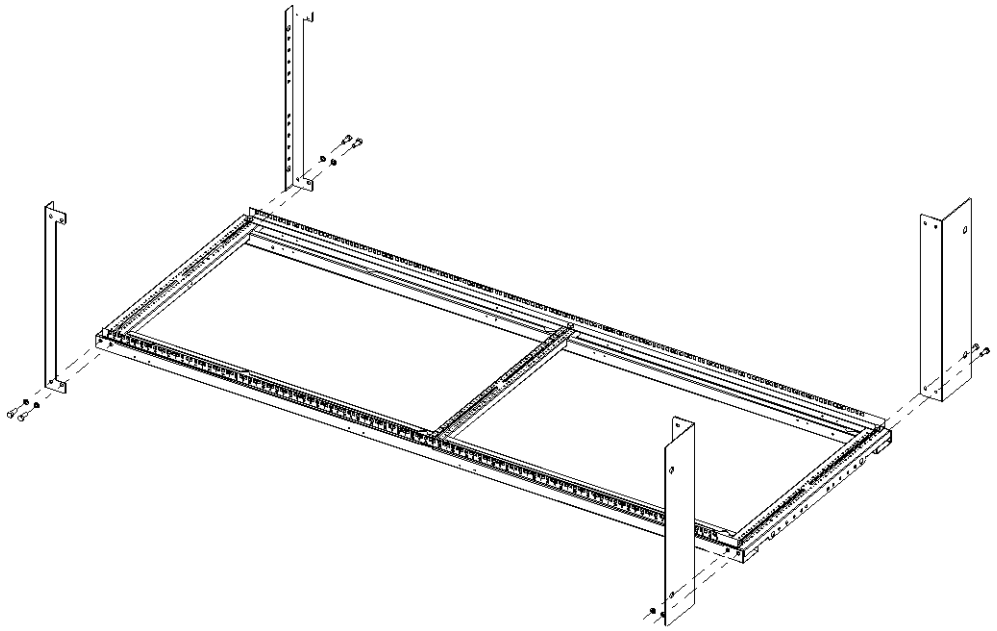

版	制定	作成	承認
E	2007年12月25日	久保	今野

取扱説明書

4Postラック＆アクセサリ

製品番号: CMR4P84、CMR4P96、CMR4P84CN、CMR4P96CN、CMR4P84NU、CMR4P84CNNU

©Panduit Corporation Japan Branch

ステップ2

もう片方のサイドチャネルを、3/8”ボルトとワッシャーを用いてベースアングルへ図のように取り付けます。取り付ける前に、3/8″ワッシャーが触れる面に酸化防止ジェルを塗ります。両側とも1箇所づつ取り付けます。この時点でボルトを締めつけないでください。

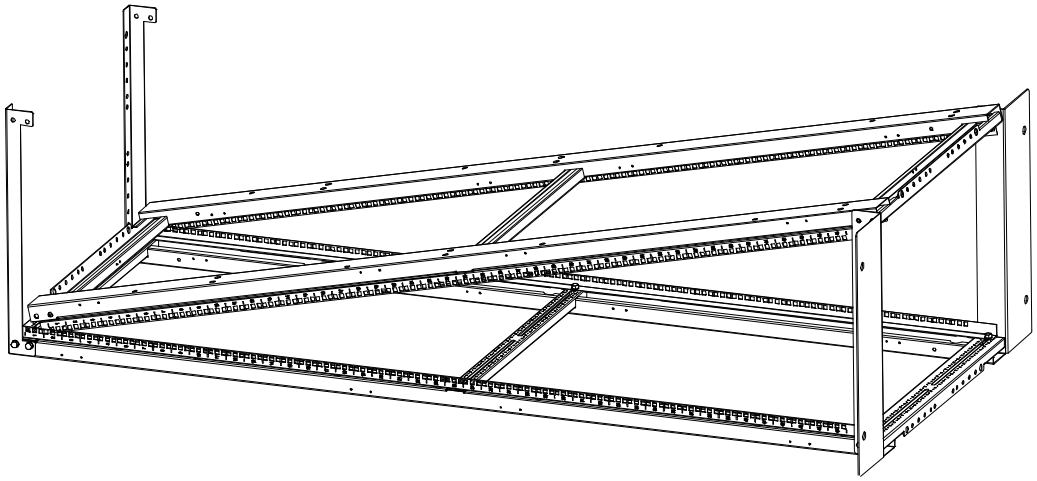

ステップ3

サイドチャネルの取付穴と、上部ブラケットの取付穴を一列に揃えます。残りの3/8”ボルトとワッシャーを用いて以下の図の位置で留めます。ラックを真っ直ぐに立てます。図3.2のようにAからD、BからCの距離を測り、ラックが水平か確かめます。AからD、BからCの距離の差は3mm以下にしてください。14ft.-lb以上でボルトを締めます。

3.1

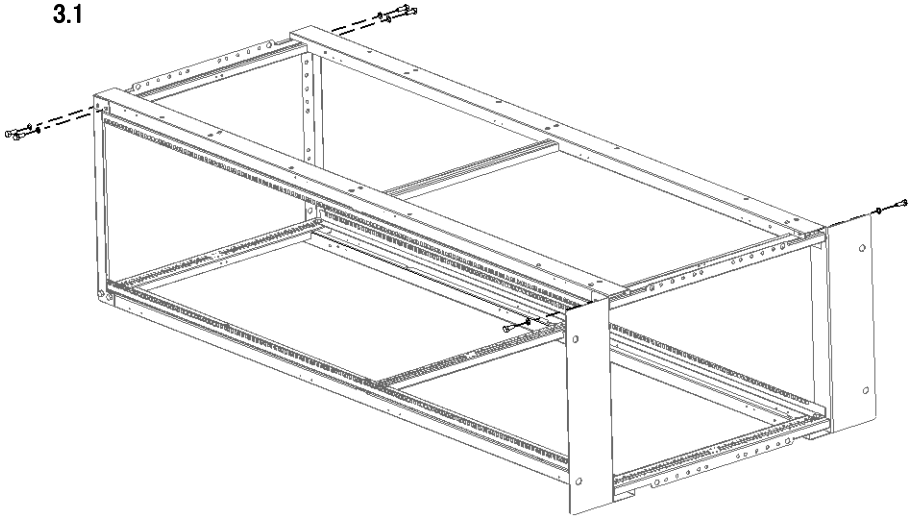

3.2

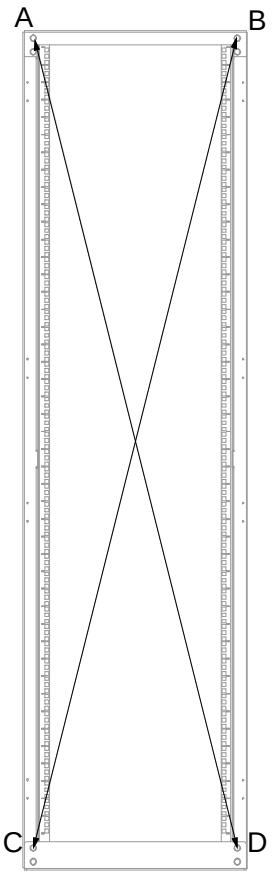

版	制定	作成	承認
E	2007年12月25日	久保	今野

取扱説明書

CM313E-JP

4Postラック＆アクセサリ

製品番号: CMR4P84、CMR4P96、CMR4P84CN、CMR4P96CN、CMR4P84NU、CMR4P84CNNU

©Panduit Corporation Japan Branch

グランディング

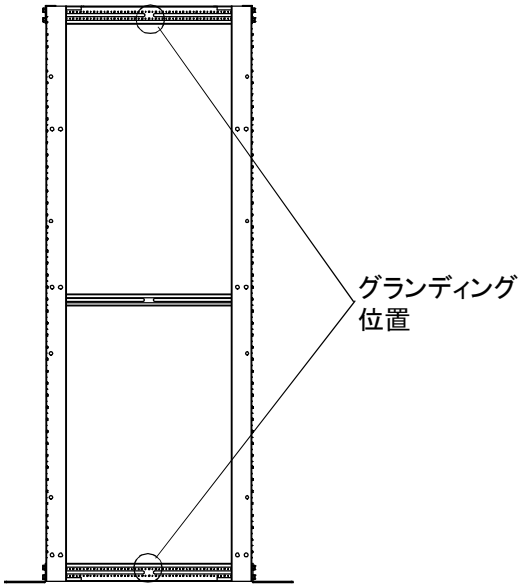

グランディング用圧着端子の取り付け位置は
サイドチャネルの上下のレールにあります。
取り付ける前に塗装を剥がしてください。

ラック底面図

下記を参考にラックを床へ固定します。

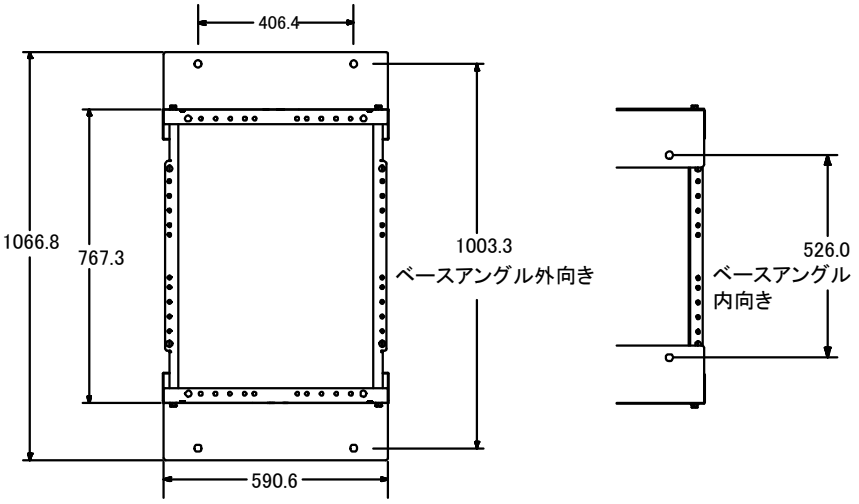

床へ固定するボルトは搭載量や安全性を確立するために必要です。
耐荷重は907kgです。機器を搭載する際は荷重が均一になるようにし、重い機器はラックの底部に搭載してください。

マウントレールの調節

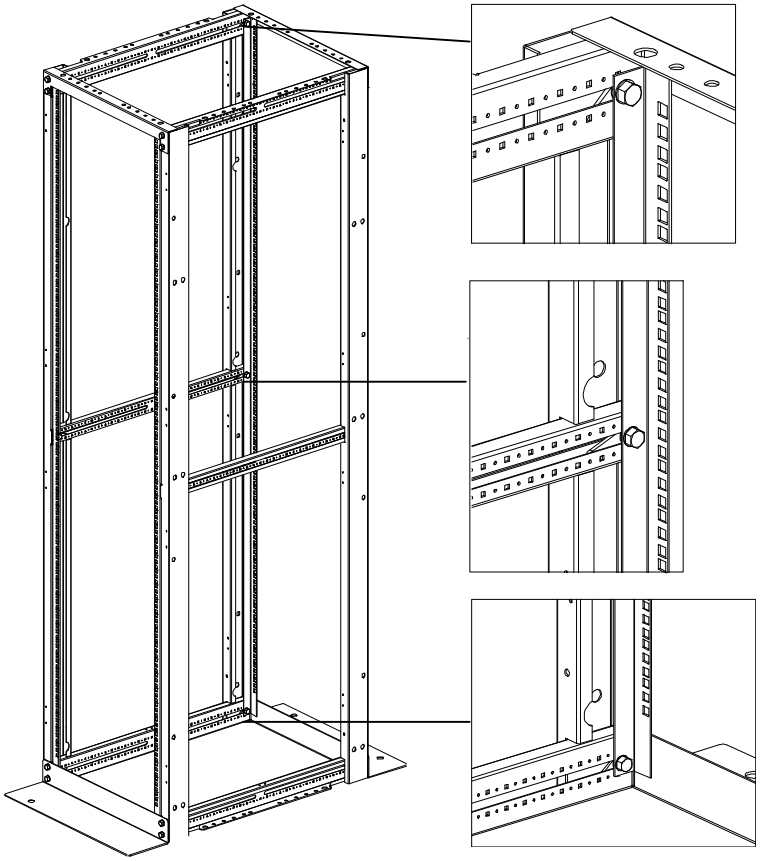

4本のマウントレールは調節可能です。奥行きを調節するには.375”−16x1”ボルトを緩め、レールをスライドして移動します。20ft.−lbでボルトを締め、ワッシャーと噛み合わせます。

版	制定	作成	承認
E	2007年12月25日	久保	今野

取扱説明書

CM313E-JP

4Postラック＆アクセサリ

製品番号: CMR4P84、CMR4P96、CMR4P84CN、CMR4P96CN、CMR4P84NU、CMR4P84CNNU

©Panduit Corporation Japan Branch

CMRPSV20、CMRPSVD20

#12-24ネジを用いて電源コンセント用ブラケットをマウントレールに取り付けます。電源コンセントは背面レールに取り付けることもできます。66.25”電源コンセントを中心に設置するには、L型ブラケットをRU3と42の位置に取り付けます。電源コンセントをブラケットに取り付けます。

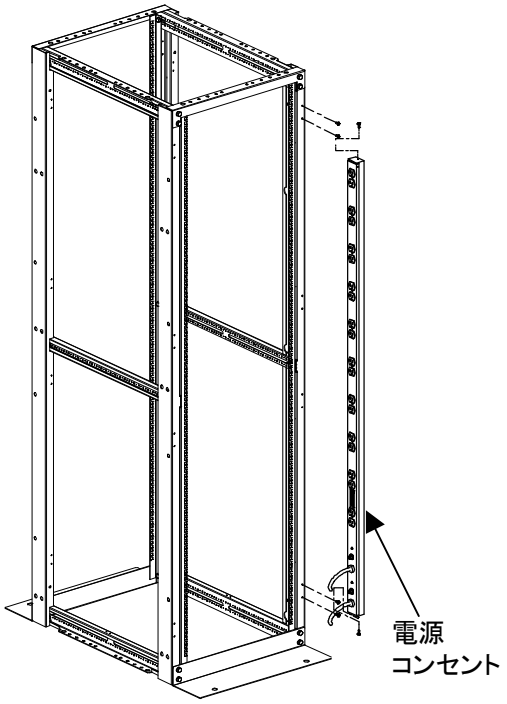

※日本では取り扱いしておりません。

CMR4PWF

3/8″ワッシャーが触れる面に、酸化防止ジェルを塗ります。1/4”x20ボルト2本、ワッシャー4つ、1/4”x20ナット2本を用いて上部用トラフを上部ブラケットに取り付けます（図1参照）。ボルトとナットの間にワッシャーを2つ取り付けます。

注：PATCH RUNNERシリーズにのみ取り付け可能です。

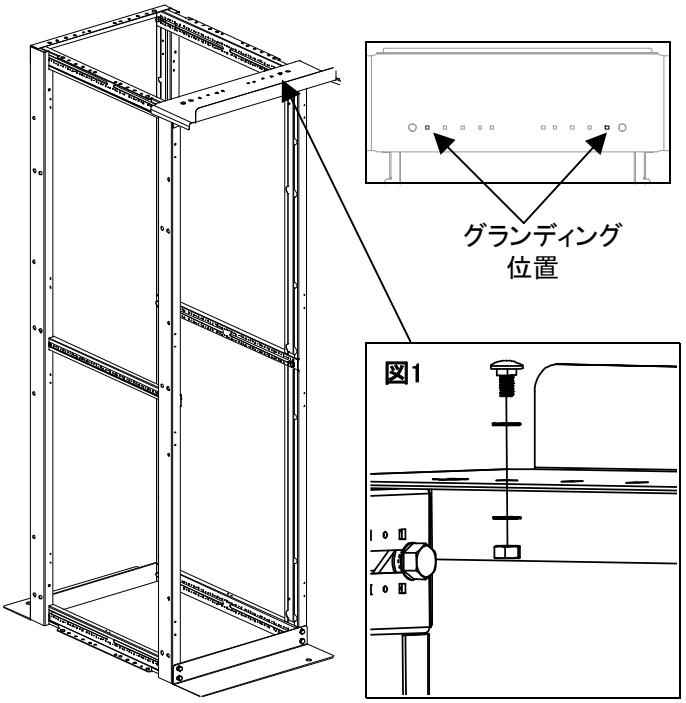

NF4PSHLF19
NF4PSHLF19X23

4ポストオープンラックにラダーラックを取り付けるにはJボルト取付穴を使用します。

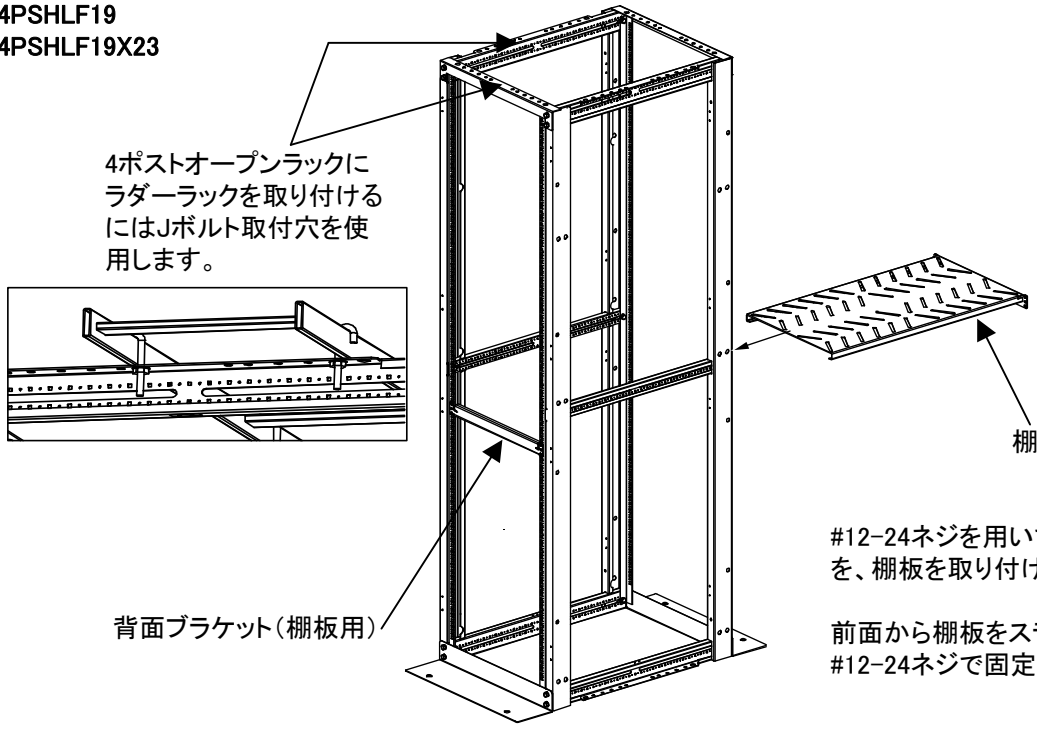

#12-24ネジを用いて棚板用背面ブラケットを、棚板を取り付けたい位置に設置します。

前面から棚板をスライドして取り付けます。
#12-24ネジで固定します。

版	制定	作成	承認
E	2007年12月25日	久保	今野